

Montagevejledning KAPU[®] eftergivelige master


Masten består af mast + arm/topdel, hvor denne er en integreret del af mastens samlede højde.

Beton Fundament - indstiks rørfundament m/justerbare bolte:

- Start med at kontrollere at det er det rigtige fundament, der skal anvendes.
- Start udgravning til fundament, ca. 10-20 cm dybere end fundamentet i en diameter på ca. 150 cm.
- Påfyld stabilt grus og afret bund.
- Fundament placeres ca. 10 cm over færdigt terræn (sort PVC-kant) - vandret.
- Stabilt grus fyldes ca. 30 cm op omkring fundament, dernæst komprimeres materialet med vibrator.
- Denne proces fortages indtil fuld højde opnås, idet det påses, at fundamentet forbliver i lod.

Montering af mast i betonfundament: Mast består af mastedel + arm/topdel = total mastehøjde

- Montér den sorte gummipakning på mastens nederste del.
- Montér masten i betonfundamentet og lad den sorte gummipakning tæt omslutte betonelementet.
- Drej derefter masten således, at når armen monteres, peger denne i den rigtige retning i forhold til kørebanen.
- Vær samtidig opmærksom på de to låsetapper i mastens top, hvor arm/topdel skal indpasses.

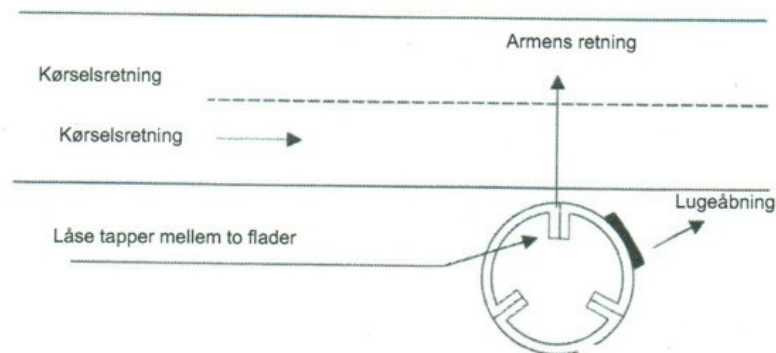

OBS

- **Sørg for at den sorte gummipaknings flange kommer helt ned på plads, således at boltene strammes på gummi.**
- Stram derefter de rustfrie bolte som findes under plastik "plugsene" i betonfundaments øverste del, 4-6 stk.
- Ved hjælp af umbrako nøgle (8 mm) strammes boltene én efter én først med 40 Nm.
- Efter kontrol af mastens lodrette position anbefales en efterstramning på 70 Nm.
- Dernæst genmonteres plastik "plugsene".

Montering af arm/topdel i mastedel/top:

- Mastens arm/topdel indgår som en del af mastens totale højde.
- Montér arm/topdelen ved at skubbe denne ind i mastens øverste del ved låsetappene, indtil den lille tagrende slutter tæt til masten.
- Stram dernæst pinolskruerne i mastetop (6 stk.) til 25 Nm således at arm/topdelen flugter med masten.
- Vær samtidig opmærksom på de to låsetapper i mastens top, hvor arm/topdel skal indpasses.

Vigtigt:

- Vær omhyggelig med at spænde bolte og skruer i .h.t. ovennævnte momenter.
- For at sikre garantien for dette produkt er det vigtigt at masterne monteres efter denne anvisning, idet NIPA ApS og producenten Sähjkhö-Jokinen Oy ikke påtager sig ansvar for skader sket ved forkert montage og ikke at følge denne montagevejledning.